

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare



1. Kärlen levereras i staplar. Varje stapel rymmer 10 kärl



2. Vält stapeln framåt, så stapeln lägger sig mot en bock eller pall.

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare




3. Dra kärnen ur stapeln.



4. Två hjul och en axel ligger i varje kärl

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare

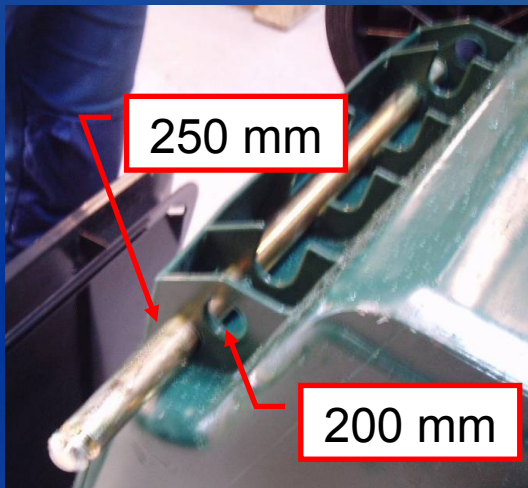

5. Vänd kärlet upp o ned.
Montera ett hjul på axlen genom att föra in axlen i navet, ett klick hörs när hjulet är på plats.

För sedan in axlen i kärlet axlen kan placeras på två nivåer med hänsende till vilket hjul som ska monteras, 250 mm eller 200mm .



6. Tryck på det andra hjulet.

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare




7. Vänd kärlet rätt och tryck på locket, som på bilden




8. Fäst sedan locket med lockpluggar

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare

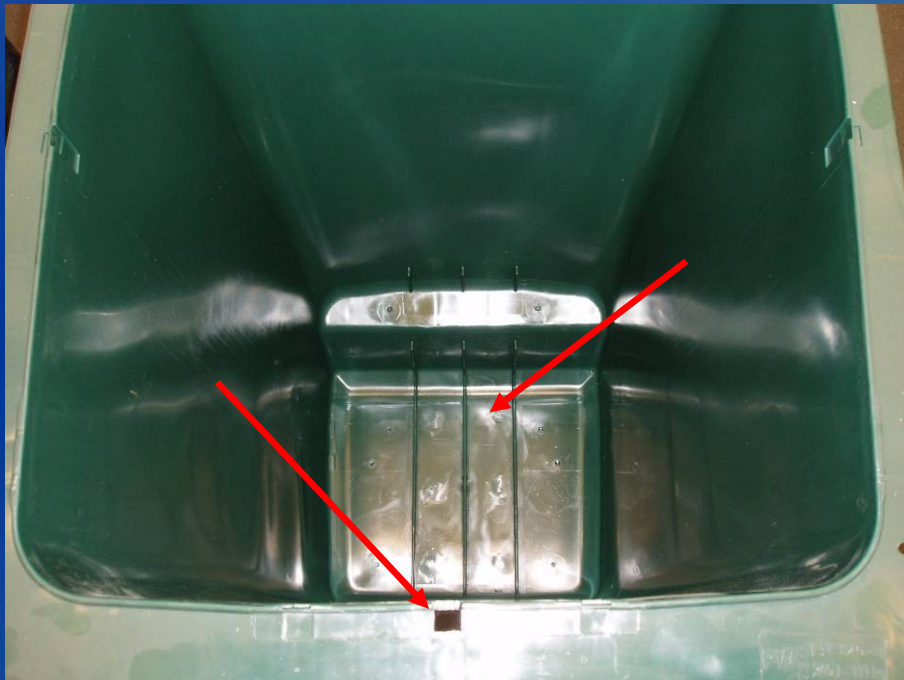

9. I botten av kärlet finns det styrribbor och i sargen är finns det hål urfräst för låsclipsen.

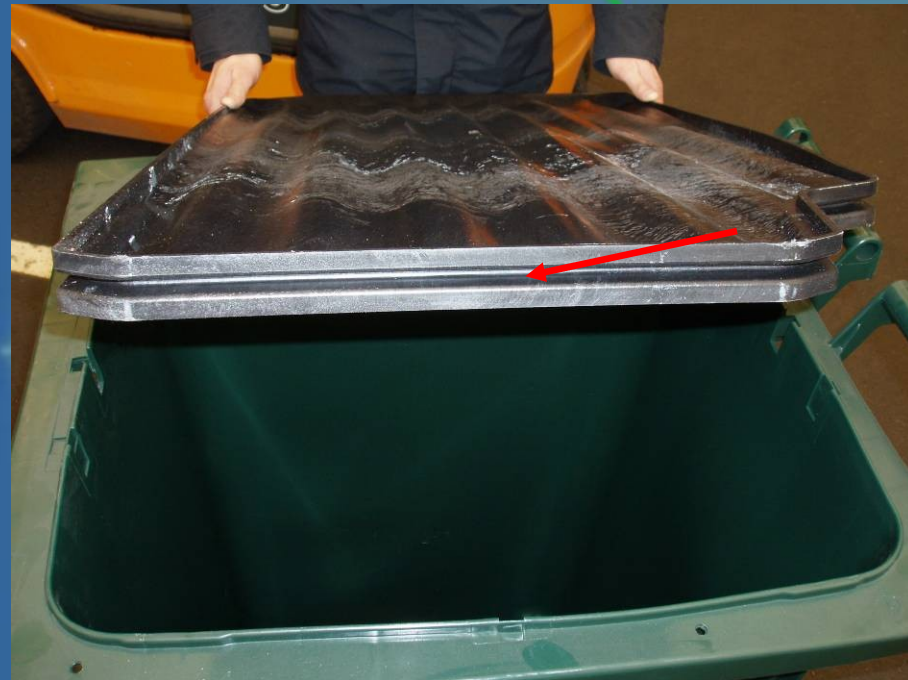

10. I botten av mellanväggen finns det ett spår.

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare




11. Placera mellanväggen i kärlet se till att mellanväggen kommer rätt på styribborna, för sedan ner väggen i sargen.

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare



12. Tryck ut båda clipsen in i sargen med hjälp av en skruvmejsel.

Montering av PWS 240 lit behållare med mellan avdelare

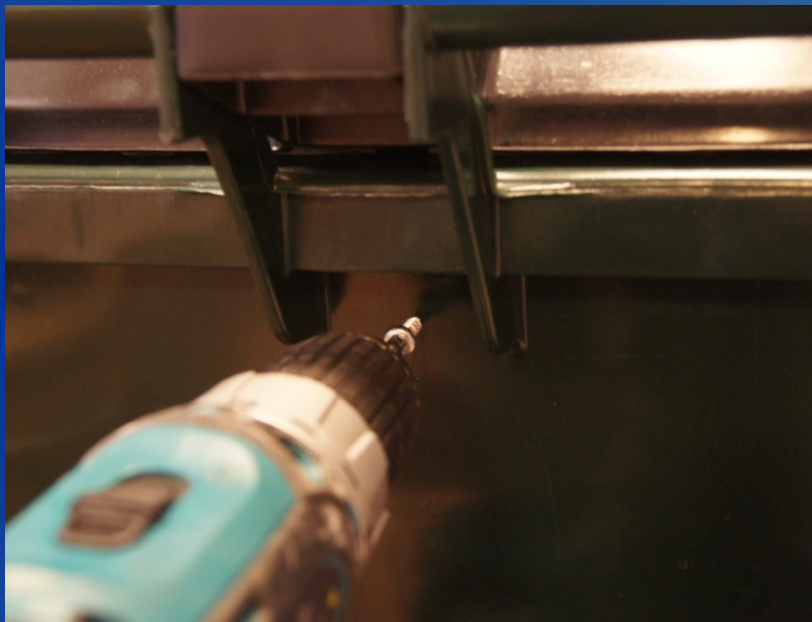

12. Skruva fast mellanväggen med skruvar, placera den överst skruven ca 2 cm ner på kärlet.



13. Placera den andra skruvar ca 20 cm ner på kärlet.