


Monteringsanvisning Gravitationslås (Franzen)



1. Låskista
2. Distans till låskista
3. Plugg
4. 4 st skruvar
5. Låshuv
6. Låsmekanism
7. Nyckel

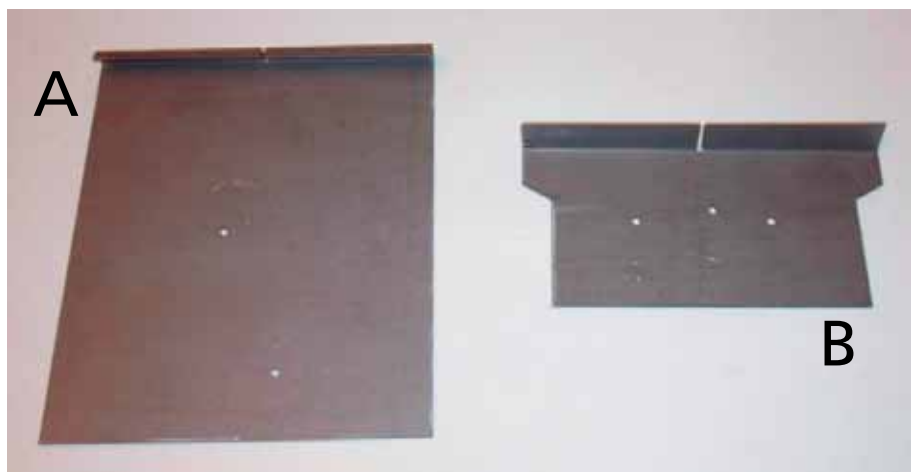

- A. Mall för hål i kärlet med två hål för markering.
B. Mall för hål i locket med tre hål för markering.



Placera mallen (A – det är den med två hål) enligt bilderna. Skåran på mallen ska placeras i mitten på sargen (ev. måste centrum mätas upp). Markera ned hjälp av hålen i mallen var var borrhålen ska sitta.



Borra hål i kärlekroppen med ett 10 mm stort borrh.


Ett tips är att börja med ett mindre borrh t.ex. 5 mm för att få rätt placering av hålen.

Placera pluggen (3) i hålen så att det bildas ett "L" på utsidan av kärlet.






För låskistan (1), tillsammans med distansen (2), på pluggen (3) och skruva fast kistan med två av de medföljande skruvarna (4).

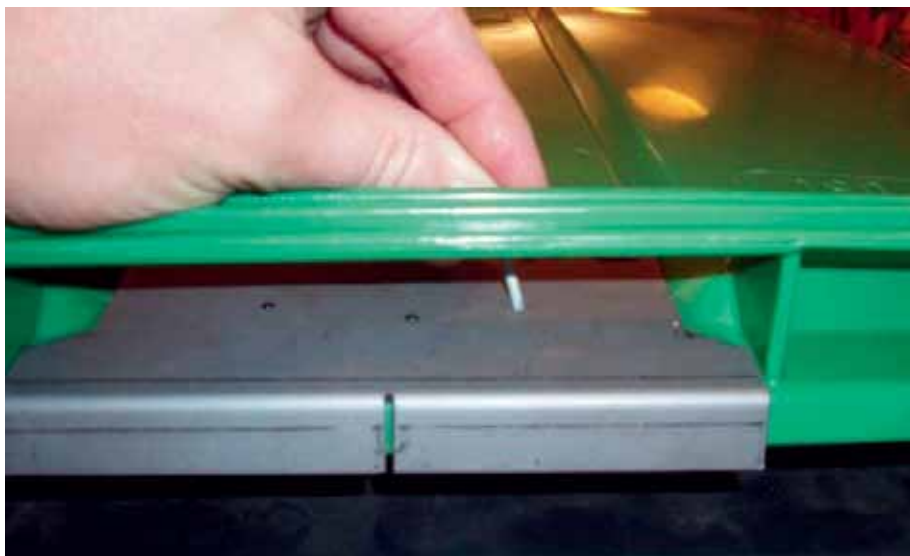

Placera mallen (B – den med tre hål) enligt bilden och markera med hjälp av hålen i mallen var borrhålen ska sitta.

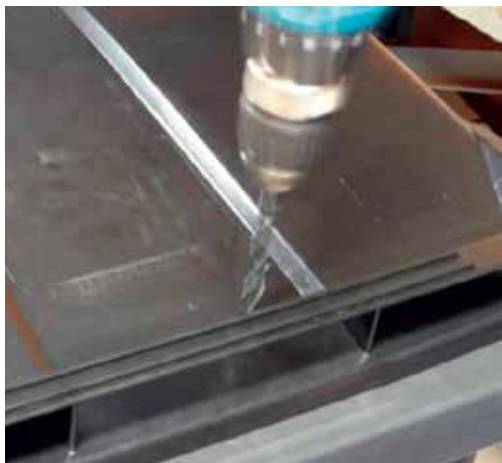

Borra hål i locket med ett 10 mm stort borrh. Ett tips är att börja med ett mindre borrh te.x. 5 mm för att få rätt placering av hålen.

Det mellersta hålet ska göras något större genom att vinkla borret som på bilderna. Detta görs för att låsmekanismen ska gå fritt.



Öppna locket och placera låshuv(5) och låsmekanism(6) enligt bilder och skruva ihop delarna med skruvarna(4).

Nu är låset klart att användas.

